



Universidad Católica del Norte
ver más allá

Departamento de informática Sede


TELÉFONOS DIGITALES MERIDIAN

INSTRUCTIVO DE USO TELÉFONOS EJECUTIVOS M – 3902





Teléfono M3902

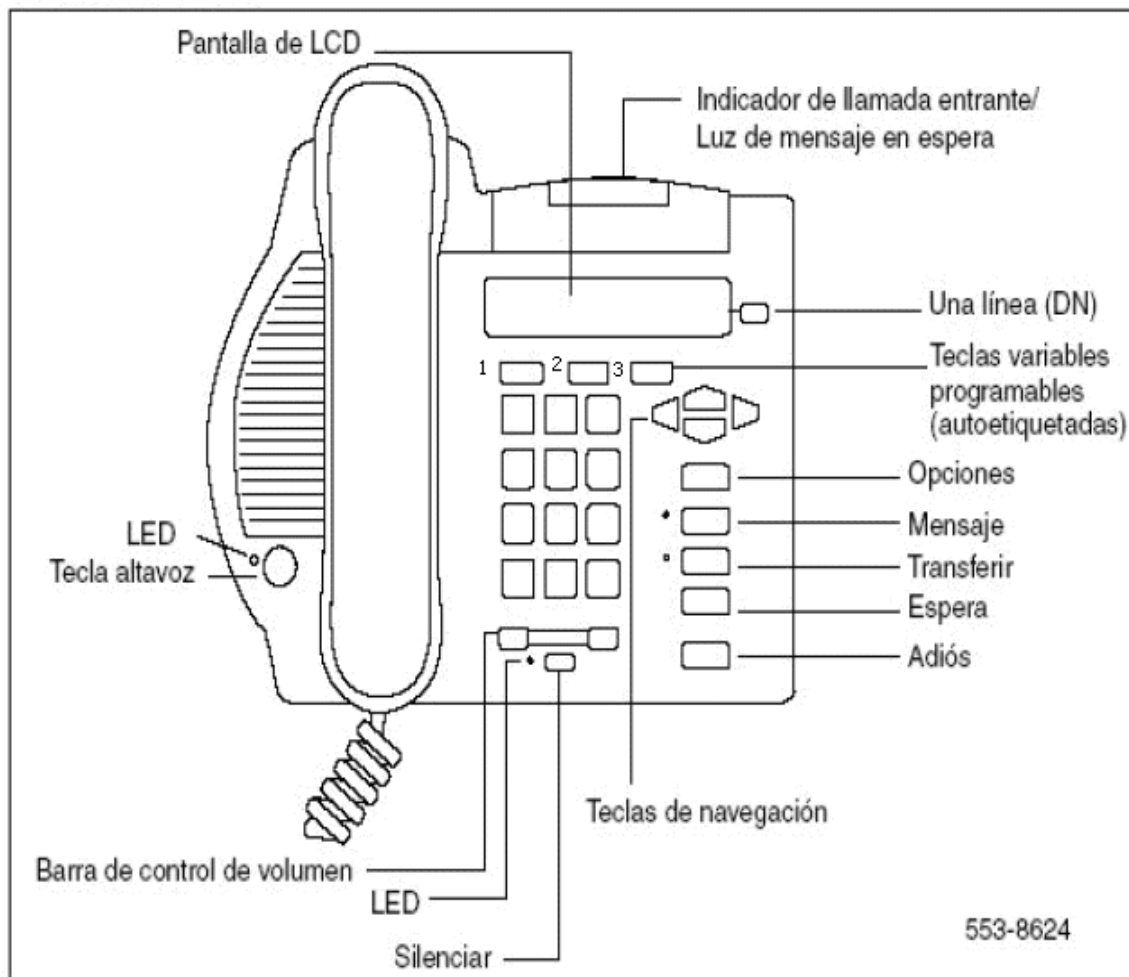

Nota: Las teclas *auto etiquetadas* serán utilizadas para los servicios de 1) *desvío*, 2) *conferencia*, 3) *rellamado*.



Universidad Católica del Norte
ver más allá

Departamento de informática Sede

INSTRUCTIVO DE USO TELÉFONOS M – 3902

Llamados Internos	Para usar	Levante el auricular o active la opción Manos libres, digite el número de anexo deseado.-
Llamados Externos	Para usar	Levante el auricular o active la opción Manos libres, digite el código para tomar línea, más el número deseado.-
Transferencia de Llamadas (Transf.)	Para activar	Para transferir un llamado a otro anexo permanezca en línea con su interlocutor, presione la tecla TRANSF, automáticamente recibirá tono de marcar. Digite el número del anexo deseado; cuando le responda, anuncie el llamado y presione la tecla TRANSF.-
Conferencia (Confer.)	Para activar	Para realizar una conferencia de 3 hasta 6 personas, incluido usted mismo. Con un llamado en línea, presione la tecla programada N° 2 CONFER, el llamado quedará en espera y usted recibirá tono de marcar, digite el número que usted desea integrar en la conferencia, cuando le respondan presione la tecla CONFER. Para integrar a más personas, repita el mismo paso sobre cada llamado.-
Rellamado (Rep Llam)	Para activar	Cuando reciba tono ocupado al llamar a un anexo o si este no le contesta, presione la tecla programada (3) REP LLAM y cuelgue el auricular. Una vez que el anexo llamado se desocupa, comenzará a timbrar la campanilla de su teléfono; levante el auricular y presione REP LLAM.-
Desvió de Llamados	Para activar	Para desviar sus llamadas hacia otro anexo, presione la tecla programad



Universidad Católica del Norte
ver más allá

Departamento de informática Sede

(Desvío)		(1) DESVÍO más el número de anexo, el cual desviará sus llamadas.
	Para Desactivar	Para cancelar la desviación, presione una vez la tecla DESVIO.
Captura de Llamadas	Llamadas en su área	Levante el auricular, se escucha el tono de invitación a marcar. Digite el código 13 .
Repetir último N°	Para usar	Para rediscar el último número marcado, presione la tecla de anexo dos veces.-
Hold (Espera)	Para usar	Si desea dejar un llamado en espera, presione sobre el llamado, el botón HOLD o presione el botón donde se encuentra su llamado, se coloca en espera automáticamente, la llamada se recupera presionando el botón de anexo donde llega la llamada.-
Goodbye	Para usar	Permite poner fin a un llamado.-
Manos Libres	Para activar	Permite activar la opción Manos libres en su teléfono. Al presionar el botón usted podrá efectuar llamados sin ocupar su auricular.- (botón Verde)
Message		Esta tecla le permite efectuar llamadas en forma directa a su número de correo. Actívela presionando su anexo, más la tecla Message.-



Universidad Católica del Norte

ver más allá

Departamento de informática Sede

TELÉFONOS DIGITALES MERIDIAN

INSTRUCTIVO DE USO TELÉFONOS M – 3902

CONTROLES DEL TELÉFONO



Use la barra de control de volumen para controlar el volumen del auricular, los auriculares, el altavoz, el timbre y los altavoces. Suba el volumen presionando el lado derecho de la barra, bájelo presionando el izquierdo.-



Puede terminar una llamada activa presionando la tecla ADIOS. Esta tecla es útil para desconectar una llamada por altavoces.-



Presione la tecla AURICULARES para contestar una llamada por los auriculares (enchufados al conector de auriculares) o cambiar una llamada por el auricular o los altavoces a los auriculares.-



Un indicador de LCD encendido de forma continua, que aparece junto a una tecla LÍNEA (DN) significa que la función o la línea está activa. Un indicador de LCD que parpadea significa que la línea está en espera o se está programando la función.-



Si presiona la tecla ESPERA, puede poner una llamada activa en espera. Vuelva a la persona que llama presionando la tecla DN situada junto al indicador que parpadea.-



Universidad Católica del Norte

ver más allá

Departamento de informática Sede



La tecla ALTAVOZ le permite activar las funciones de altavoces.-El LED del altavoz se enciende para indicar que los altavoces están activos, el LED parpadea para indicar que la Escucha de grupo está activa.-



La tecla Escucha Discreta le permite escuchar una conversación sin que se le oiga. Es especialmente útil cuando sólo desea escuchar en una llamada colectiva. Presione de nuevo la tecla Escucha discreta para volver a una conversación bidireccional. La tecla Escucha discreta se aplica a micrófonos de altavoces, auricular y auriculares. El LED de escucha discreta parpadea cuando está en uso esta opción.-



Las teclas de navegación le permiten desplazarse por los menús y las listas de la pantalla.-



Las teclas LÍNEA/Nº telefónico (DN) están asignadas a los modelos 3902. -



Las teclas variables programables, están configuradas para diferentes funciones en los teléfonos de la serie 3900. Las teclas variables están situadas debajo de la pantalla. Estas teclas tienen una etiqueta de LCD sobre ellas que cambian según las funciones disponibles o la aplicación activa.-